DATENBLATT
TWIST FOOT VULCAN+ (VRQ)

eldax
KABELVERLEGESYSTEME & CO

- Sockelbefestigungsausstattung, die für eine schnelle Installation auf und 41x21 Unistrut-Kanälen/Leitern entwickelt wurde
- Der Kabelhalter wird wit allen Befestigungen Montagefertig geliefert, es sind keine zusätzlichen Befestigungen vor Ort erforderlich
- Das Befestigungsset kann in A4 Edelstahl, galvanisiertem Stahl oder verzinktem Stahl geliefert werden
- Kurzschlusstest und mechanische Prüfung nach IEC 61914 - siehe Datenblatt für VRQ+

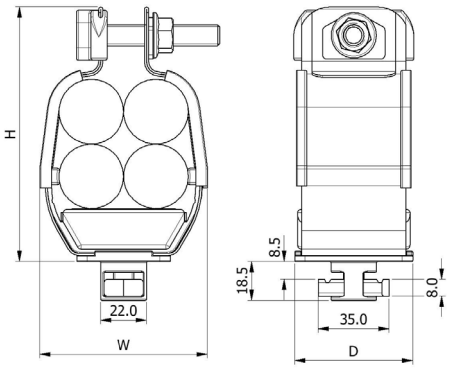

EINFACHER, FIXIERTER DREHFU?: VRQ+00 BIS VRQ+08

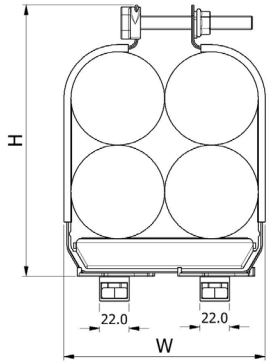

DOPPELTER, FIXIERTER DREHFUSS: VRQ+09

VRQ+ TWIST FOOT VARIANTEN

Artikel Nr.	Kabelbreite		Abmessungen			Gewicht (g)
	MIN Ø (mm)	MAX Ø (mm)	W	H	D	
VRQ+01TFM10-X	23	25	68	110	54	334
VRQ+02TFM10-X	26	27	70	113	54	336
VRQ+03TFM10-X	28	31	78	128	54	368
VRQ+03ATFM10-X	31	35	90	138	54	400
VRQ+04TFM10-X	35	42	103	148	54	428
VRQ+05TFM10-X	43	47	1120	165	54	502
VRQ+06TFM10-X	48	50	121	170	54	517
VRQ+07TFM10-X	51	57	121	170	54	517
VRQ+08TFM10-X	58	63	121	170	54	517
VRQ+09TFM10-X	64	70	121	170	54	517

'X' BEZEICHNET BEFESTIGUNGSMATERIAL, DIE OPTIONEN SIND WIE FOLGT:

4 = A4 EDELSTAHL
G = GALVANISIERTER STAHL
Z = VERZINKTER STAHL

Z. B. WIRD EIN VRQ+04 MIT DREHFUSSBEFESTIGUNG AUS EDELSTAHL ZU: VRQ+04TFM10-4

eldax GmbH
Raudaschlmühle 4 | 4860 Lenzing
Tel.: +43 7662 5051 | info@eldax.at | www.eldax.at

ELLIS
Holding Power

DATENBLATT
TWIST FOOT VULCAN+ (VRQ)

eldax
KABELVERLEGESYSTEME & CO

INSTALLATIONSÜBERSICHT

Single Fix Twist Foot: VRTQ+00 to VRQ+08

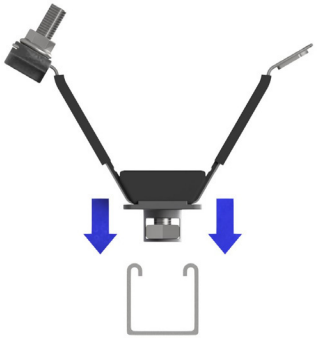

1. Senken Sie den Kabelhalter durch den Spalt im Kanal.

2. Drehen Sie den Kabelhalter nach dem Absenken um 90°.

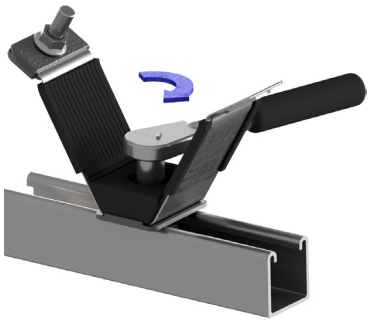

3. Ziehen Sie den Bolzen M10 am Sockel des Kabelhalters an.

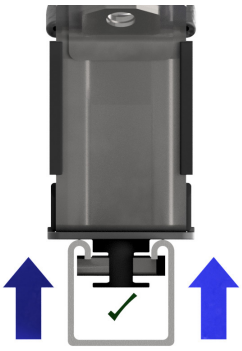

4. Beim Anziehen des Bolzens bewegt sich die Gewindeplatte am Sockel des Drehfußes nach oben und rastet am Kanal ein.

5. Der Kabelhalter ist nun sicher an der Konstruktion befestigt und bereit für die Aufnahme der Kabel.

Twin Fix Twist Foot: VRQ+09

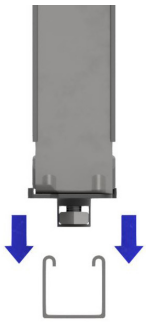

1. Senken Sie den Kabelhalter durch den Spalt im Kanal.

2. Drehen Sie beide Drehfußsockel um 90° in die Verriegelungsposition.

3. Ziehen Sie beide Schrauben im Sockel des Kabelhalters mit dem gleichen Drehmoment an.

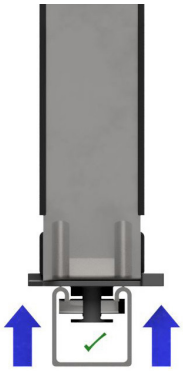

4. Wenn die Schrauben angezogen werden, bewegen sich die Gewindeplatten nach oben und rasten am Kanal ein.

5. Der Kabelhalter ist nun sicher an der Konstruktion befestigt und bereit für die Aufnahme der Kabel.

eldax GmbH
Raudaschlmühle 4 | 4860 Lenzing
Tel.: +43 7662 5051 | info@eldax.at | www.eldax.at

Dieses Datenblatt kann ohne Vorankündigung geändert werden. Die bereitgestellten Informationen wurden unter Laborbedingungen erstellt, dadurch können die Ergebnisse bei der Verwendung variieren.